


## Nastavení NIBE Uplink™ – krok za krokem


### Pro správné nastavení NIBE Uplink postupujte podle následujících pokynů:

Je nutné, aby zařízení podporovalo NIBE Uplink, kontrolu, zda je podporováno, je možné provést na [www.nibeuplink.com/check](http://www.nibeuplink.com/check)

1. Vytvořte si zdarma účet na [nibeuplink.com](http://nibeuplink.com). Po registraci obdržíte email na Vámi zadanou adresu. Pro aktivaci Vašeho účtu klikněte na odkaz v emailu a Váš účet bude aktivován. Pokud účet takto nepotvrdíte do 14 dnů, bude smazán. Pokud jste neobdrželi žádný email, zkontrolujte spam nebo klikněte na odkaz pro ztracené heslo a obdržíte nový email.

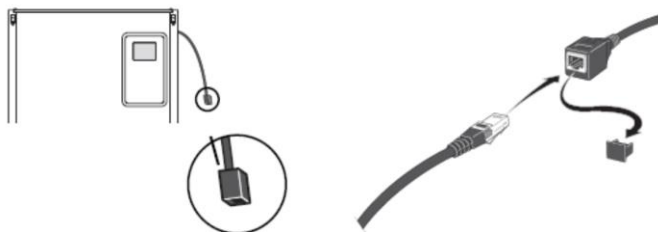


2. Zapojte Ethernetový kabel do konektoru na zadní straně zařízení, jako je znázorněno na obrázku výše. Pokud jste aktualizovali Váš systém, můžete kabel napojit přímo do displeje dle obrázku níže.


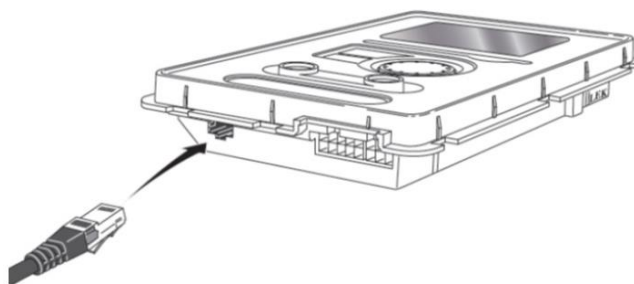


3. Po prvním připojení do sítě se na displeji zobrazí okno. Kde budete muset potvrdit, že připojení k internetu má být aktivováno. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení nebo vy-

jměte Ethernetový kabel pro přerušení připojení. Pokud proces připojení přeručíte, nebude možné se připojit.

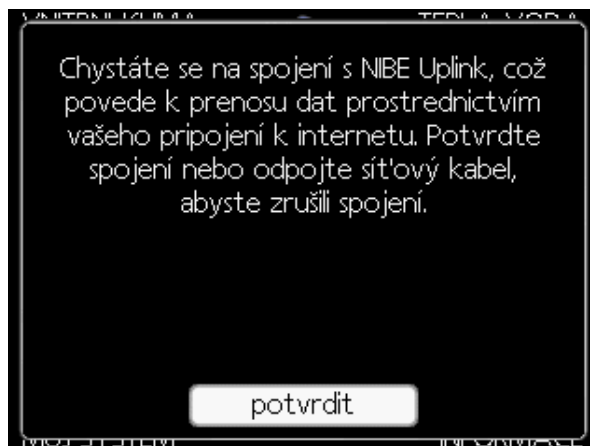

4. Vyčkejte, dokud se neobjeví symbol planety vedle symbolu tepelného čerpadla nebo symbolu mého systému v hlavní nabídce.
5. Postupujte podle pokynů na Vašem zařízení
  - a. Vyberte v hlavní nabídce ikonku Tepelné čerpadlo / Můj systém (4)
  - b. Vyberte položku další funkce (4.1)
  - c. Vyberte internet (4.1.3)
  - d. Vyberte nibe uplink (4.1.3.1)
  - e. Vyžádejte si nový připojovací řetězec a opište si ho spolu se sériovým číslem, jak je znázorněno na obrázku níže

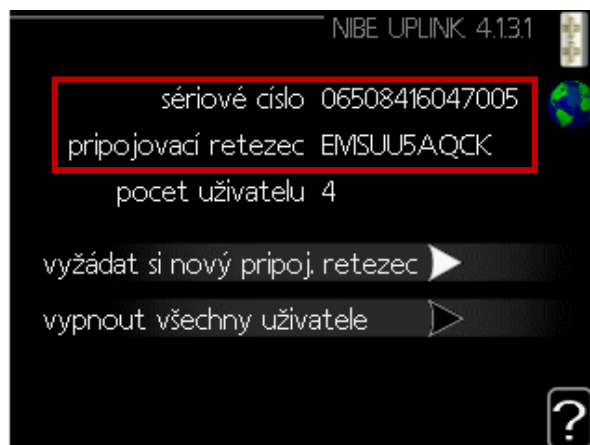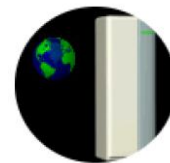

6. Přihlaste se na [www.nibeuplink.com](http://www.nibeuplink.com) na Vašem počítači.

7. Vyberte položku Připojit systém.




8. Vyplňte sériové číslo a připojovací řetězec a klikněte na tlačítko Najít systém.

9. Pokud je systém nalezen, objeví se okno s informacemi o Vašem systému. Vyplňte název a adresu a klikněte na tlačítko Připojit.

10. Váš účet je nyní připojen a je zobrazen v sekci Moje systémy.


Některé funkce jako je změna nastavení nebo zobrazení kompletní historie jsou dostupné pouze ve verzi Nadstandard.

Pro více informací o službě NIBE Uplink™ jděte na <https://www.nibeuplink.com/FAQ>.



**Upozornění**

Přístroj je připojen k síti, pouze pokud vedle symbolu tepelného čerpadla svítí ikonka planety.

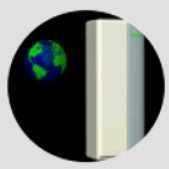


Pokud symbol planety nesvítí, zařízení není připojené k síti. Pro kontrolu, zda funguje server, můžete zadat do prohlížeče adresu [control.nibeuplink.com](http://control.nibeuplink.com).

## Předplatné nadstandardních funkcí

1. Přihlaste se [www.nibeuplink.com](http://www.nibeuplink.com)

2. Vyberte systém, u kterého chcete aktivovat Nadstandardní funkce

3. V levém panelu vyberte Nadstandard > Objednat

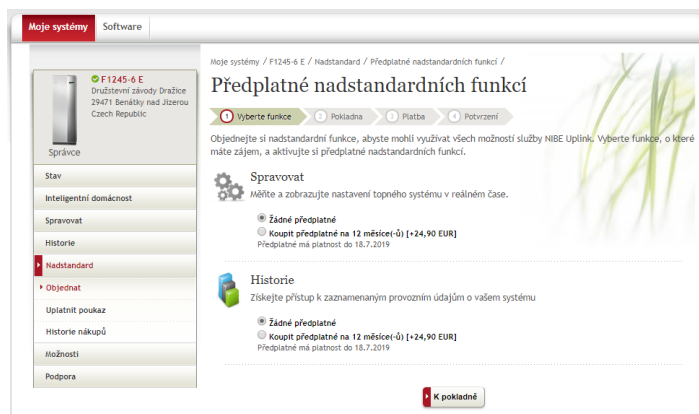

4. Vyberte požadovanou funkci

5. Pro platbu klikněte na tlačítko K pokladně a postupujte podle pokynů na obrazovce.